



Agitador Mecânico SH-10

Manual de Instalação

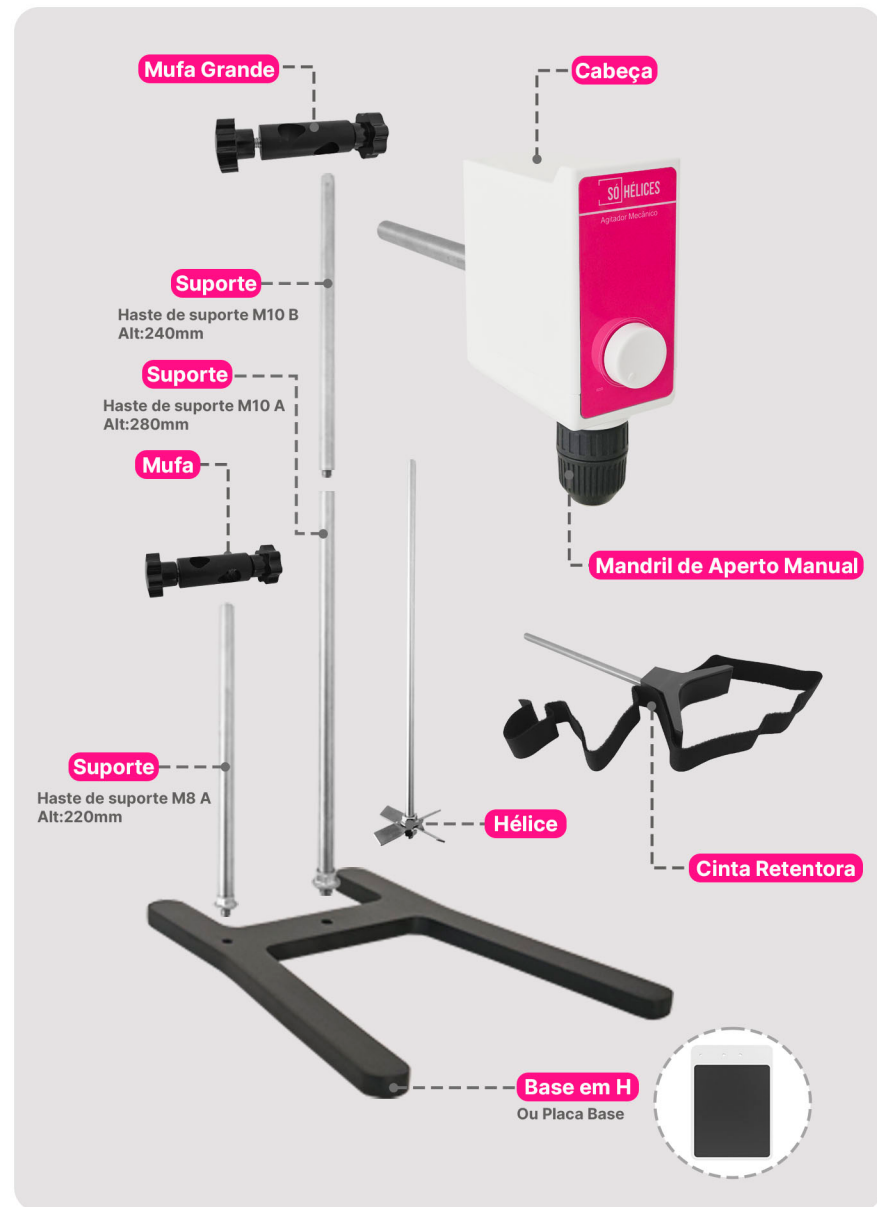

Nota: Em ícones é necessário utilizar a chave inglesa.
Em ícones usar a chave haxagonal.

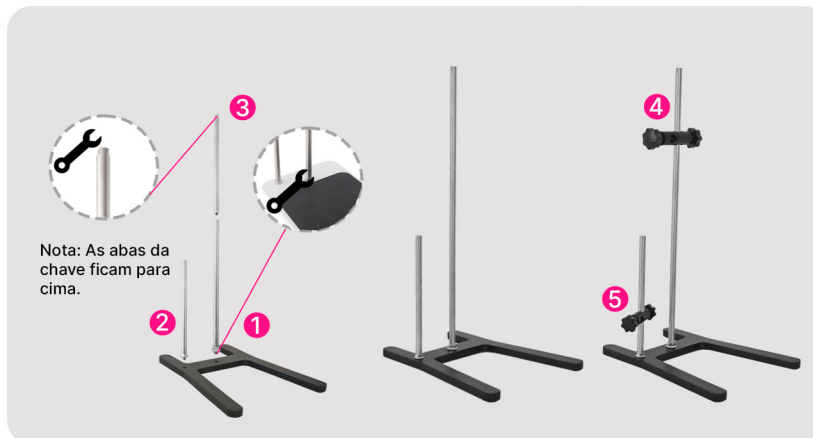

Etapas de montagem do equipamento

1. Instale a haste de suporte M10 A com sua porca de flange M10 na parte inferior, e fixe-a à base com uma chave.
2. Instale a haste de suporte M8 A com sua porca de flange M8 na parte inferior, e fixe-a à base com uma chave.
3. Selecione a haste de suporte M10 B e fixe-a à haste de suporte M10 A com uma chave.
4. Acople a mufa grande ao suporte montado.
5. Acople a mufa do conjunto de fixação para recipientes à haste de suporte M8 A.
6. Fixe a barra de fixação na unidade motora utilizando uma chave hexagonal e os parafusos.
7. Fixe a hélice na haste de agitação usando uma porca de flange M6 e uma chave.
8. Fixe a cabeça do motor na mufa grande.
9. Acople a cinta retentora à mufa.
10. Posicione a hélice no mandril de aperto manual e gire o mandril com a mão.



Montagem concluída