



Agitador Mecânico SH-30

Manual de Instalação

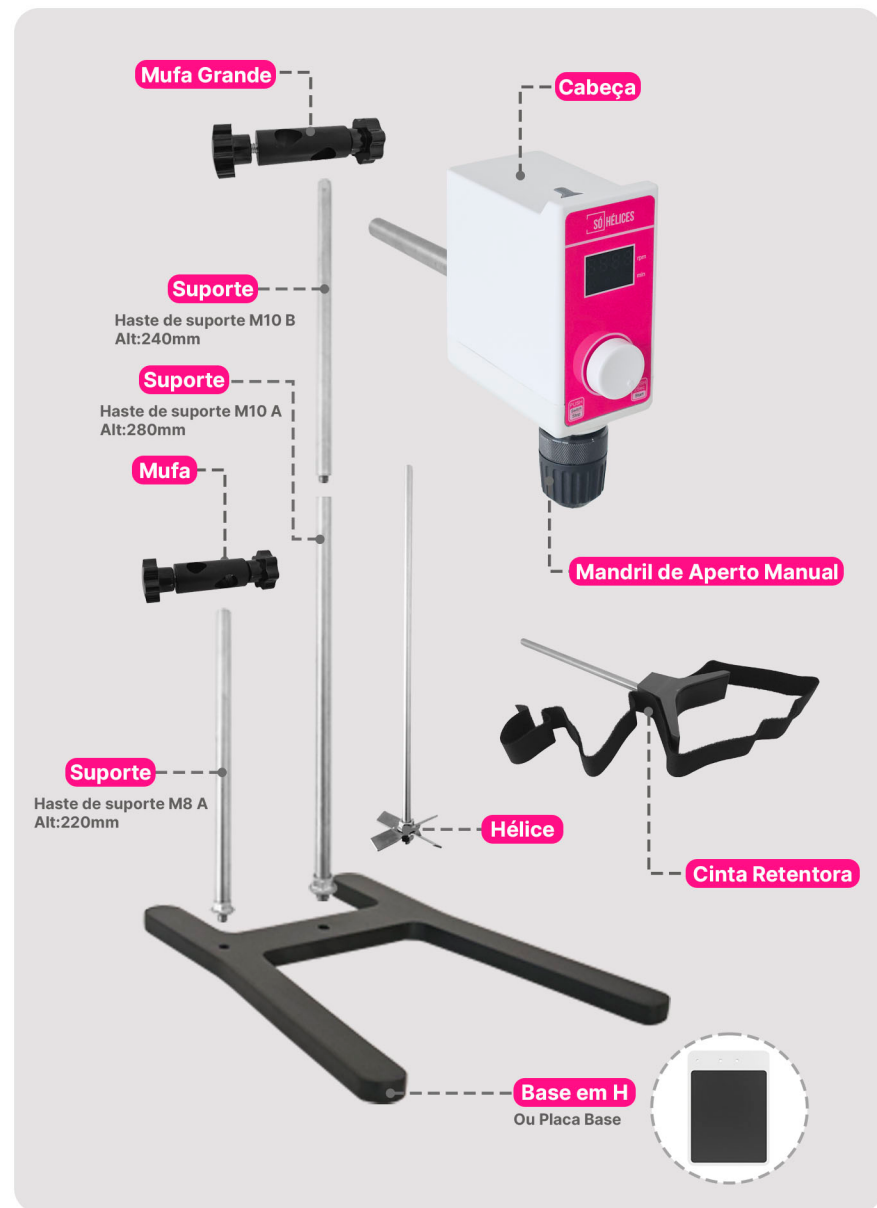

Nota: Em ícones é necessário utilizar a chave inglesa.
Em ícones usar a chave haxagonal.

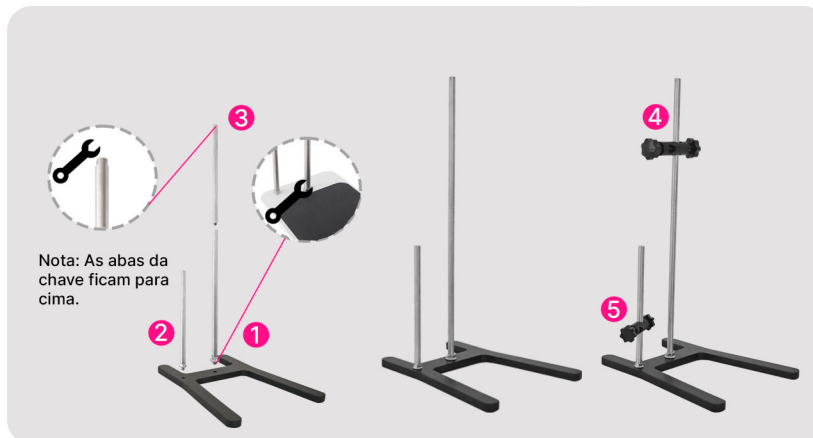

Etapas de montagem do equipamento

- 1 Instale a haste de suporte M10 A com sua porca de flange M10 na parte inferior, e fixe-a à base com uma chave.
- 2 Instale a haste de suporte M8 A com sua porca de flange M8 na parte inferior, e fixe-a à base com uma chave.
- 3 Selecione a haste de suporte M10 B e fixe-a à haste de suporte M10 A com uma chave.
- 4 Acople a mufa grande ao suporte montado.
- 5 Acople a mufa do conjunto de fixação para recipientes à haste de suporte M8 A.
- 6 Fixe a barra de fixação na unidade motora utilizando uma chave hexagonal e os parafusos.
- 7 Fixe a hélice na haste de agitação usando uma porca de flange M6 e uma chave.
- 8 Fixe a cabeça do motor na mufa grande.
- 9 Acople a cinta retentora à mufa.
- 10 Posicione a hélice no mandril de aperto manual e gire o mandril com a mão.

Mandril de aperto manual

Nota: Instale a hélice folgada, rosqueando-a no sentido inverso (anti-horário) e aperte-a no sentido normal (horário).

Montagem concluída